

1.ON/OFF gomb

A készülék be- és kikapcsolásához.

2.MODE gomb

Megnyomásával a különböző üzemmódok közül választhat:

- △ - automata
- * - hűtés
- ☂ - párátlanítás
- ☞ - ventilátor
- ☀ - fűtés

Bekapcsolásnál az AUTO mód az alapértelmezett. AUTO módban a hőmérséklet nincs kijelvezve.

3.FAN gomb

Megnyomásával a ventilátor sebességét állíthatja a következők szerint:



4.TURBO gomb

Megnyomásával gyors hűtés vagy fűtés kérhető, a ventilátor TURBO fokozatba kapcsol.


5.HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÓ gomb „FEL-LE”

A gombok megnyomásával a beállított hőmérsékletet növelheti vagy csökkentheti. Ha 2 másodpercig tartja lenyomva, a hőmérséklet gyors állítása lehetséges.

6.-7. SWING gomb

Vízszintes és függőleges lamella állítása

Az „legyező” módban az alábbi befújási szögek között választhat:

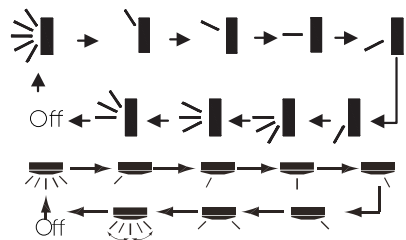


(A vízszintes lamella állítása csak bizonyos modellek esetén érhető el.)

8.TIMER-ON/ TIMER-OFF gomb

A T-ON gombbal tudja időzíteni a bekapcsolást, a T-OFF gombbal a kikapcsolást. Nyomja meg ezt a gombot egyszer, és megjelenik

az időzítő. Ekkor a „+” és a „-” gomb segítségével tudja beállítani a kívánt időt. (Ha folyamatosan nyomja, az idő gyorsabban változik.) Ezután nyomja meg még egyszer a gombot és azzal elmenti a beállítást. A távirányító azonnal küldi a jelet a berendezésnek és a villogás megszűnik. Ha ki szeretné kapcsolni a funkciót, nyomja meg még egyszer a korábbi gombot.

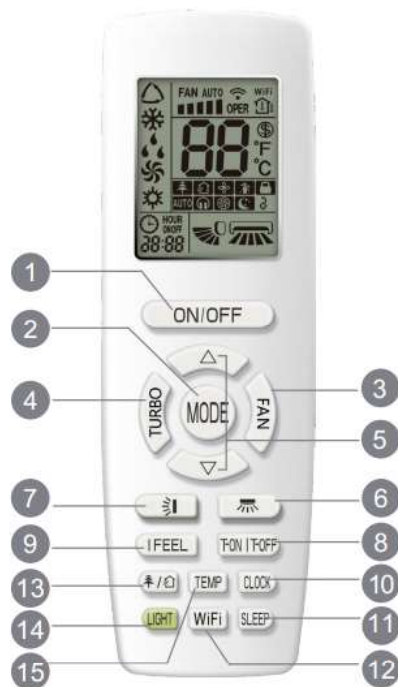

9. I FEEL gomb

Megnyomásával a készülék aktiválja az infrás távirányító hőmérséklet szenzorát, azért hogy a felhasználó adott helyzetéhez megfelelően állítsa be a szoba hőmérsékletét.

10. CLOCK gomb

Megnyomásával az órát állíthatja be. A ⌚ jelzés villogni fog, 5 másodpercen belül állítsa be a „+,vagy-” gombokkal az időt, majd a CLOCK gomb ismételt megnyomásával hagyja jóvá.

11. SLEEP gomb

Megnyomásával be, illetve kikapcsolhatja az éjszakai üzemmódokat. A berendezés kikapcsolásakor törlődik a beállítás. Részletes leírás a következő oldalakon.

12. WIFI gomb

Tartsa 3mp-ig lenyomva a berendezésben lévő WIFI egység kikapcsolásához.

Kikapcsolt állapotban a **MODE** és **WIFI** gomb együttes megnyomásával a WIFI funkció alaphelyzetbe áll vissza. Alaphelyzetben a hálózat neve: egy 8 jegyű szám és betű kombináció; jelszava: **12345678**.

Az Android és iOS rendszerre letölthető „GREE+” alkalmazással vezérelhető a berendezés. További információért kérjük keresse fel a www.gree-magyarorszag.hu weboldalt.

13. ↑/↓ gomb

Megnyomásával aktiválódik a „healthy” funkció (↑), a készülék cold plasma generátora bekapcsol. Az „air” funkció (↓) oldalfali modelleknél nem elérhető.

14. LIGHT gomb

A beltéri egység kijelzővilágítás be- és kikapcsolásához. Bekapcsolt állapotát 💡 ikon jelzi.

15. TEMP gomb

A beállított hőmérséklet (↑) a szobahőmérséklet (↓) és a kültéri hőmérséklet (↕) kijelzése a beltéri egység kijelzőjén. A kültéri hőmérséklet nem minden modellnél jeleníthető meg.

X-FAN funkció:

Hűtés vagy párátlanítás üzemben tartsa lenyomva a „FAN gombot”. A beltéri egység lemezkéiről leszárítja a nedvességet, hogy elkerülje a penészedést.

X-FAN bekapcsolva: Ha a berendezést kikapcsoljuk hűtés, vagy párátlanító üzemben a gép még kb. 2 percig kis fordulaton működtetti a ventilátort, majd kikapcsol.